




IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar cualquier trabajo. Si no las sigue, la garantía quedará invalidada.

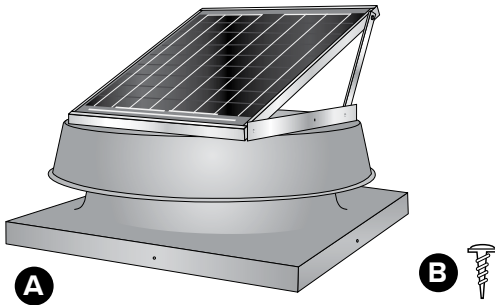

COMPONENTES:

- A. Ventilador solar para ático
- B. (4) Tornillos de cabeza Phillips de 1 1/2"

PRECAUCIONES:

1. El ventilador solar para ático funciona perfectamente desde el primer momento. EL VENTILADOR FUNCIONARÁ EN CUANTO EL PANEL SOLAR ESTÉ EXPUESTO AL SOL. TENGA CUIDADO Y EVITE TOCAR LAS ASPAS DEL VENTILADOR DURANTE LA INSTALACIÓN.
2. Asegúrese de tomar las precauciones de seguridad habituales al utilizar herramientas, escaleras o caminar sobre techos.
3. No corte ninguna pieza estructural de la casa.
4. Instale el ventilador solo en clima seco.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- Destornillador Philips
- Escalera
- Sierra de sable
- Navaja multiusos
- Cinta métrica

MATERIALES/HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR UN BORDILLO:

- Madera tratada a presión (2" x 6" or 2" x 8")
- Sierra manual o circular
- Tornillos para madera
- Clavos galvanizados
- Material del techo (que coincida con el techo existente)

IMPORTANTE: Al determinar la ubicación de la unidad, procure colocar el ventilador solar de ático en el lado sur del tejado. Considere también posibles problemas, como la sombra que pueda causar la unidad en ciertas horas del día. Instale la unidad entre las vigas; **NO CORTE LA ESTRUCTURA.**

PASO 1

Ensamble un bordillo con dimensiones exteriores de 20" x 20" usando madera tratada a presión y asegure las cuatro esquinas para madera o clavos galvanizados. Utilice madera de 2" x 6" o más grande y cumpla con todos los códigos de construcción locales.

NOTA: No construya el bordillo antes de estar en el lugar de trabajo.

PASO 2

Localice un área **ENTRE** las cerchas para instalar el ventilador solar de ático (se recomienda orientación sur). Coloque el bordillo en la terraza, centrándolo sobre el espacio entre las cerchas y marque su perímetro interior. Con una sierra de sable, corte la abertura. **NO CORTE LA ESTRUCTURA.**

PASO 3

Coloque el bordillo sobre la abertura y fíjelo al techo existente con clavos galvanizados. Si es necesario, utilice bloques de construcción para asegurar la seguridad del bordillo. Cubra el bordillo con el material adecuado para su tipo de techo. Asegúrese de cubrirlo completamente, impermeabilizándolo para evitar goteras.






PASO 4

Asegúrese de que el cable flexible pase por el orificio. Fije la unidad al bordillo con los cuatro tornillos incluidos, a través de los orificios pretaladrados en el borde del bordillo del ventilador solar para ático.

PASO 5

Ajuste el panel solar en la posición donde reciba la mayor cantidad de luz solar durante el día. (Puede dejar el panel hacia abajo). Para ajustarlo, retire los dos tornillos autorroscantes a cada lado del soporte. Levante el panel solar y alinee el orificio pretaladrado del brazo del soporte con uno de los dos orificios pretaladrados del soporte en L fijado a la carcasa, como se muestra. Vuelva a colocar los dos tornillos autorroscantes a ambos lados.

IMPORTANTE: Antes de que se anticipe un huracán o un evento de vientos fuertes, el panel solar debe asegurarse con tornillos en posición plana.

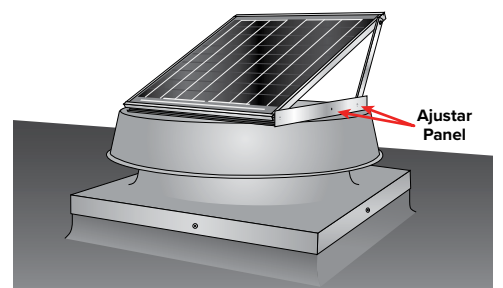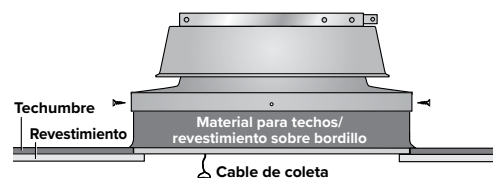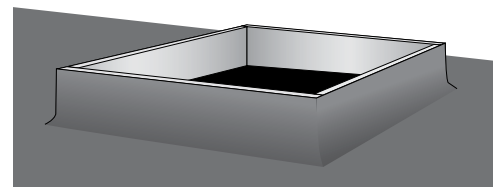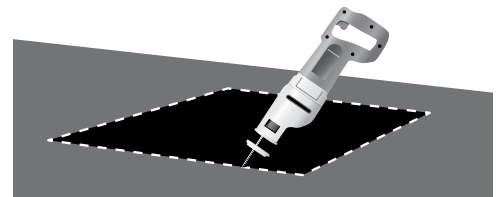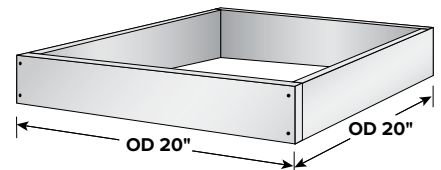



**GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA**

Ventilador Solar para Ático Garantía Limitada de Por Vida

Kennedy Skylights (en adelante, KS) garantiza al comprador residencial original (en adelante, CONSUMIDOR) que cualquier ventilador solar de ático fabricado por KS estará libre de defectos de materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Todos los aspectos de la garantía están sujetos a las siguientes limitaciones, términos y condiciones.

1. DURACIÓN DE LA GARANTÍA

Si se determina que un ventilador solar para ático KS (en adelante, el “Equipo”) tiene un defecto de material o mano de obra, KS, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará la pieza defectuosa SIN CARGO para el CONSUMIDOR (excluyendo mano de obra y los costos de envío y manipulación aplicables) durante la duración de la propiedad del CONSUMIDOR del equipo original (en adelante, “DE POR VIDA”).

2. LIMITACIONES DE COBERTURA

Esta garantía se extiende únicamente al CONSUMIDOR por daños derivados de defectos de materiales y mano de obra. No cubre daños causados por negligencia o abuso del CONSUMIDOR, accidentes, viento, granizo o condiciones climáticas anormales, ni por casos fortuitos, insurrecciones civiles o circunstancias extraordinarias ajenas al control de KS.

KS no será responsable de ningún daño directo o indirecto derivado del uso del Equipo, y en ningún caso la cobertura de la garantía superará el precio de compra del Equipo.

KS no asume ninguna responsabilidad por la determinación del equipo adecuado necesario para satisfacer las necesidades del CONSUMIDOR, ni autoriza a terceros a asumir dichas obligaciones en su nombre.

3. MISCELÁNEOS

Para ser considerados para la validación, todos los reclamos de cobertura de garantía deben estar acompañados de una copia del contrato de compra que indique la fecha de instalación inicial. KS se reserva el derecho de inspeccionar el ventilador solar para ático antes de honrar cualquier reclamo de garantía.

Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían según el estado. Toda consulta o reclamación en virtud de esta Garantía debe presentarse por escrito a **Kennedy Skylights, Attn: Warranty Department, 5294 Tower Way, Sanford, FL 32773** o por correo electrónico a info@kennedyskylights.com.



Kennedy
SKYLIGHTS AND
SOLAR VENTILATION™



Para registrar su ventilador solar para ático, visite
www.KennedySkylights.com/warranty-registration.html

REGÍSTRATE AHORA